



- A - n.2 PIASTRA INFERIORE
- B - n.2 PIASTRA SUPERIORE
- C - n.2 VITI T.C.E.I. 8X50
- D - n.2 DISTANZIALI FERRO H6 F8 D15
- E - n.4 VITI Q.S.T. 5X16 NERO
- F - n.2 VITI T.S.V.P.T.C. 6.3X22 NERO
- G - n.4 DADI AUTOBLOCCANTI M5
- H - n.4 FARFALLE Ø5
- I - n.2 TIRANTI IN GOMMA
- L - n.2 FASCETTE PLASTICA
- M - n.4 DADI TORNITI Ø5
- N - n.4 VITI Q.S.T. 5X12 NERO
- O - n.4 GOMMNI CUPOLINO


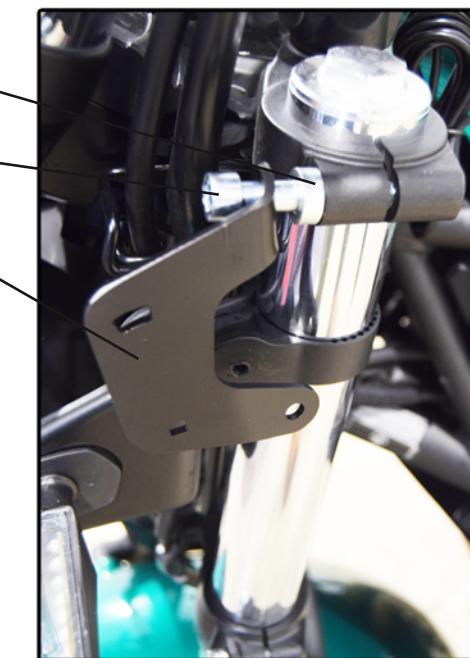


*"Il venditore non si assume nessuna responsabilità e non garantisce in alcun modo il rispetto di eventuali discipline specifiche il cui rispetto sia obbligatorio nel paese di acquisto ai fini della commercializzazione e/o utilizzazione del prodotto; sarà cura dell'acquirente accertarsi la vigenza di tali normative prima dell'utilizzo.
La garanzia del venditore non si applica nel caso in cui non vengano rispettate le istruzioni di montaggio qui contenute. RC Motor projects declina ogni responsabilità per problematiche derivate"*

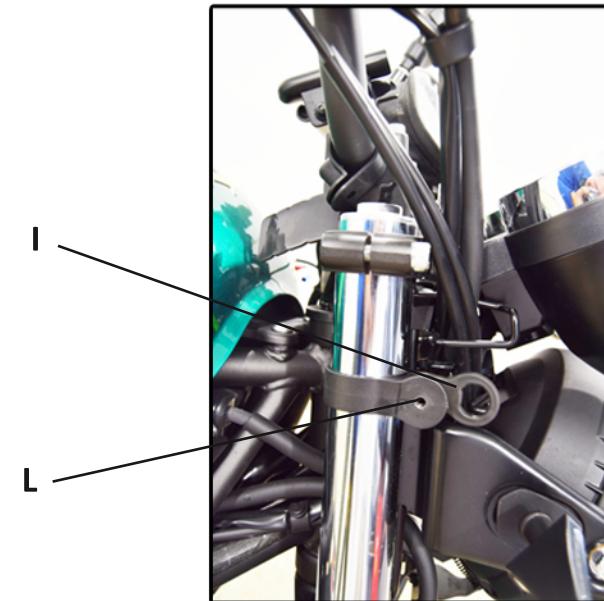

B

E

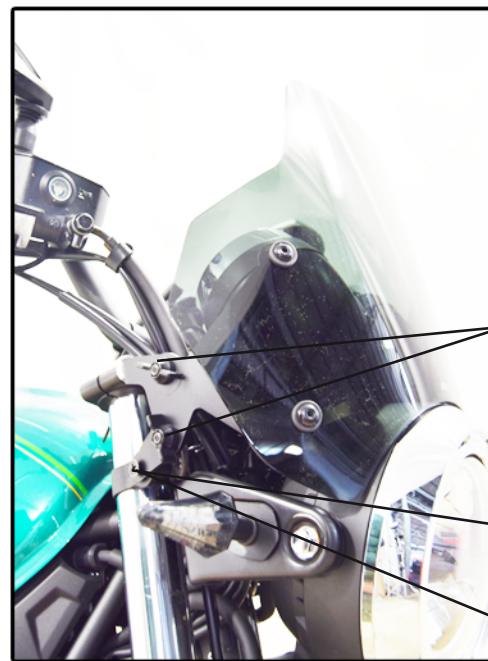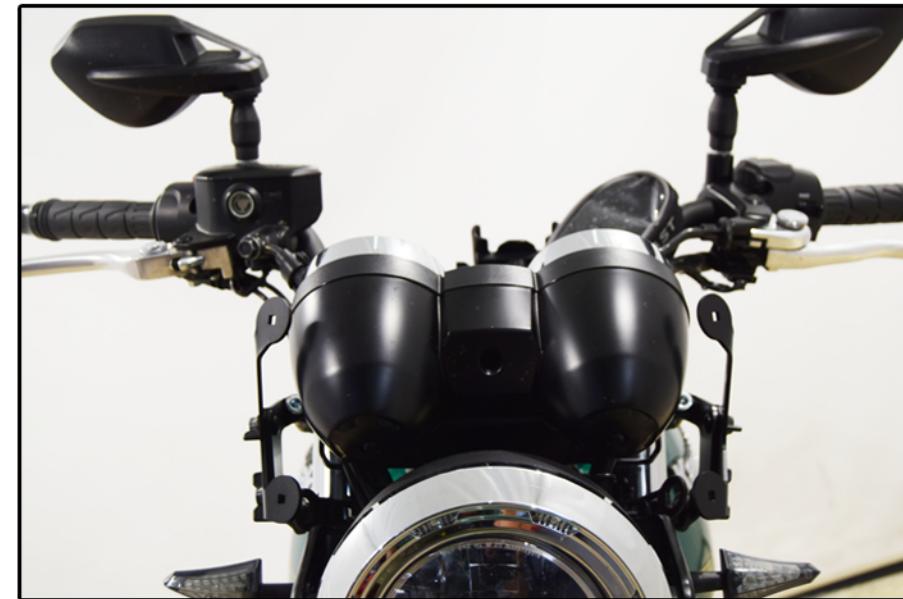

**INSERIRE NELLE FARFALLE
I DADI AUTOBLOCCANTI**

*INSERT INTO BUTTERFLIES
SELF-LOCKING NUTS*

G - H

**INSERIRE "O" NEL CUPOLINO
INSERIRE "N" NELLA PIASTRA "B"
INSERIRE "M" NEL CUPOLINO DENTRO "O"**

*INSERT "O" INTO THE SCREEN
INSERT "N" INTO PLATE "B"
INSERT "M" INTO THE WINDSCREEN WITHIN "O"*

F

M - N - O



*"Il venditore non si assume nessuna responsabilità e non garantisce in alcun modo il rispetto di eventuali discipline specifiche il cui rispetto sia obbligatorio nel paese di acquisto ai fini della commercializzazione e/o utilizzazione del prodotto; sarà cura dell'acquirente accertarsi la vigenza di tali normative prima dell'utilizzo.
La garanzia del venditore non si applica nel caso in cui non vengano rispettate le istruzioni di montaggio qui contenute. RC Motor projects declina ogni responsabilità per problematiche derivate"*