

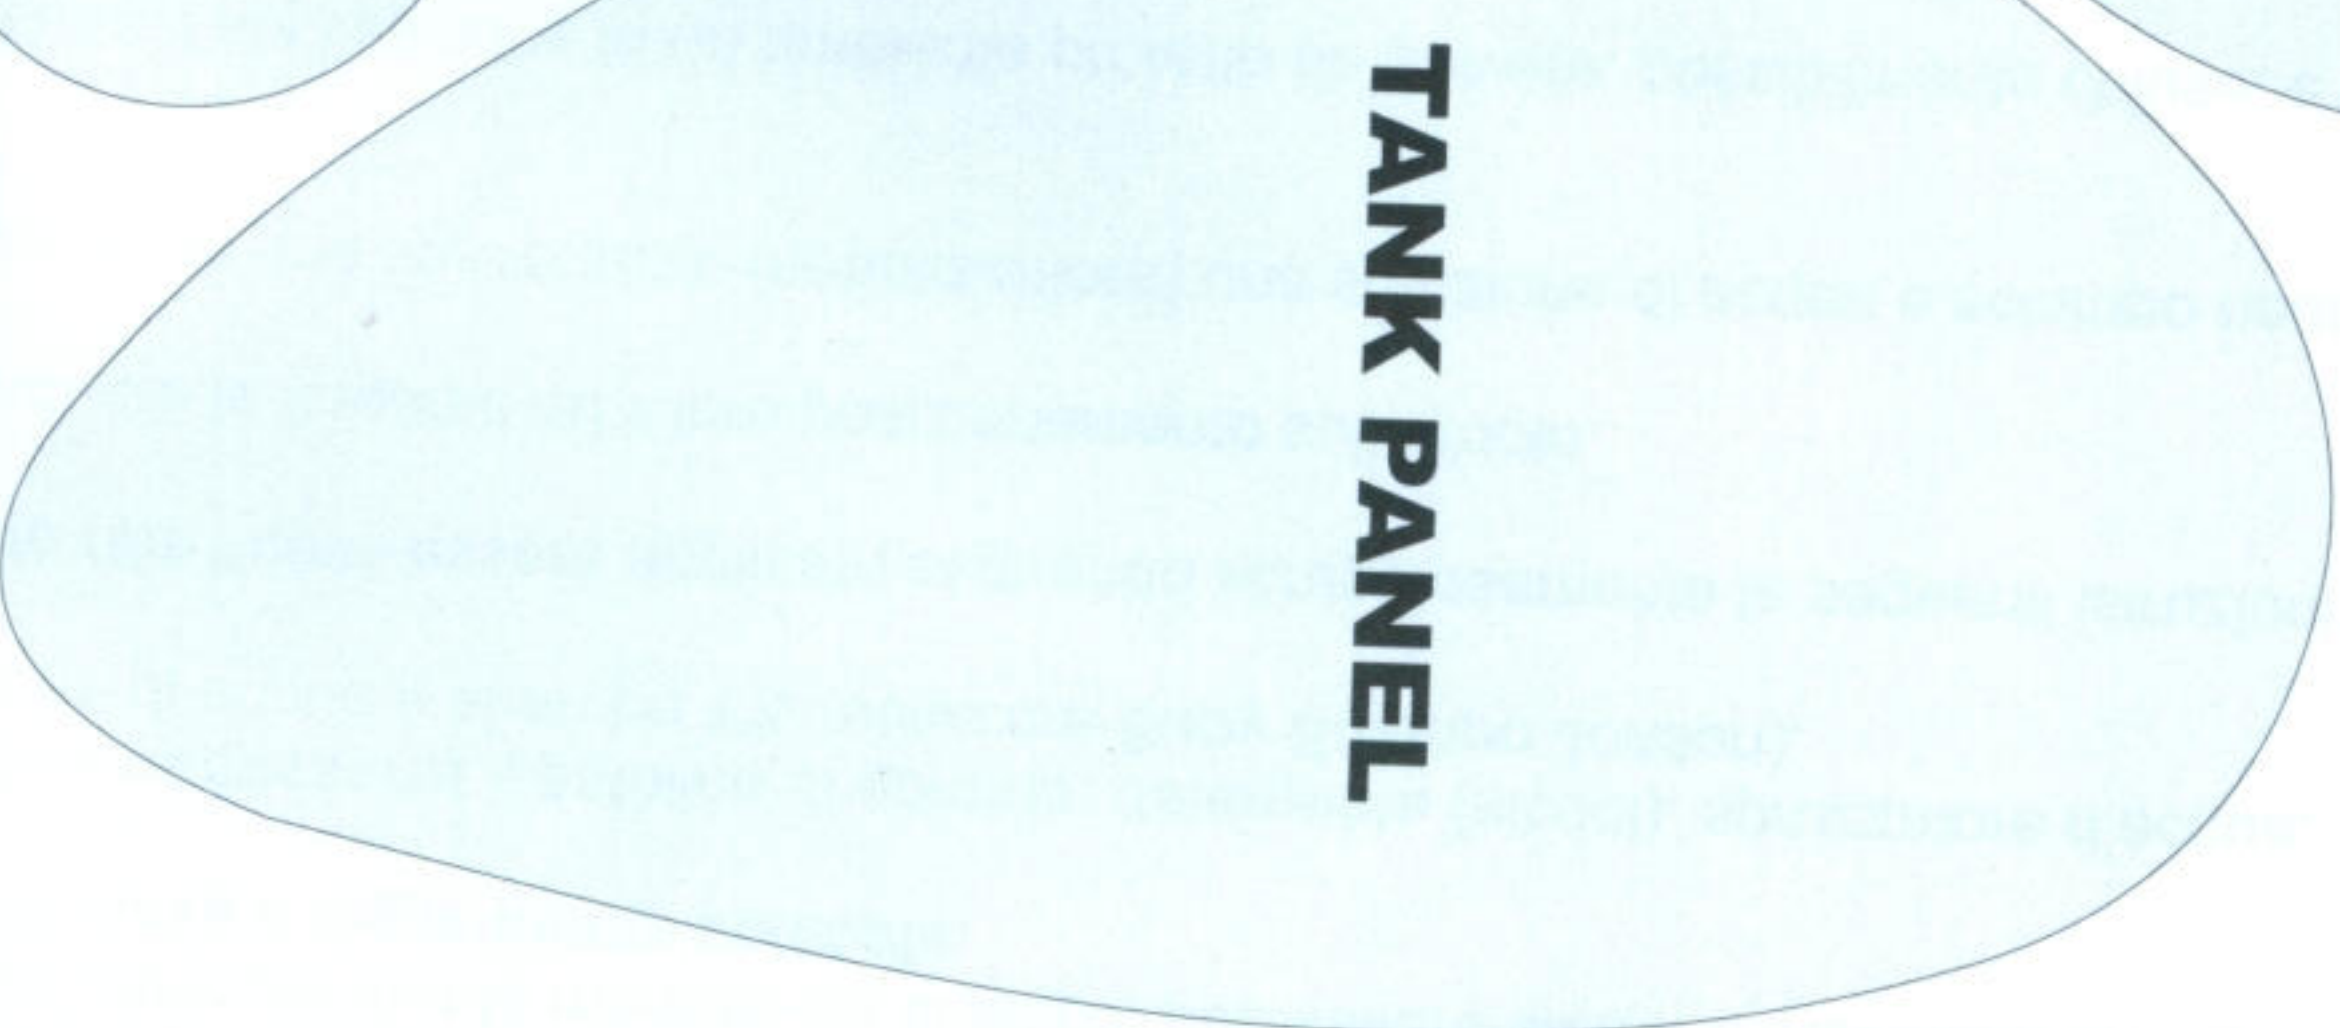
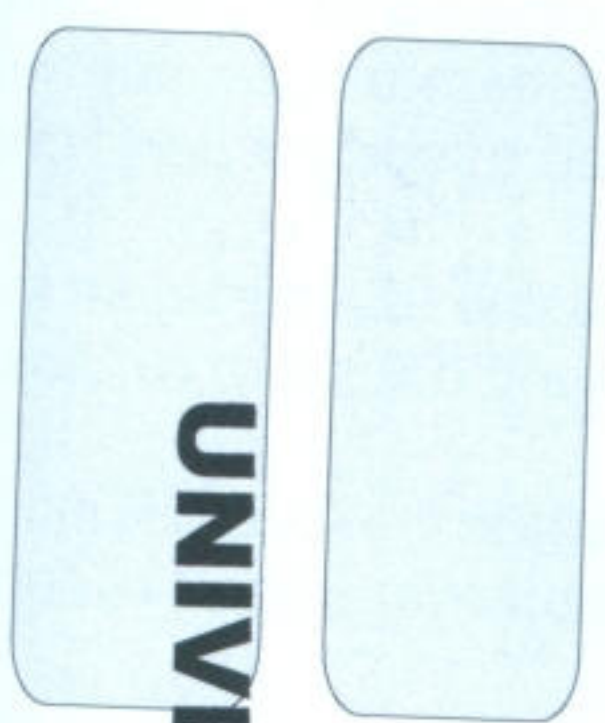
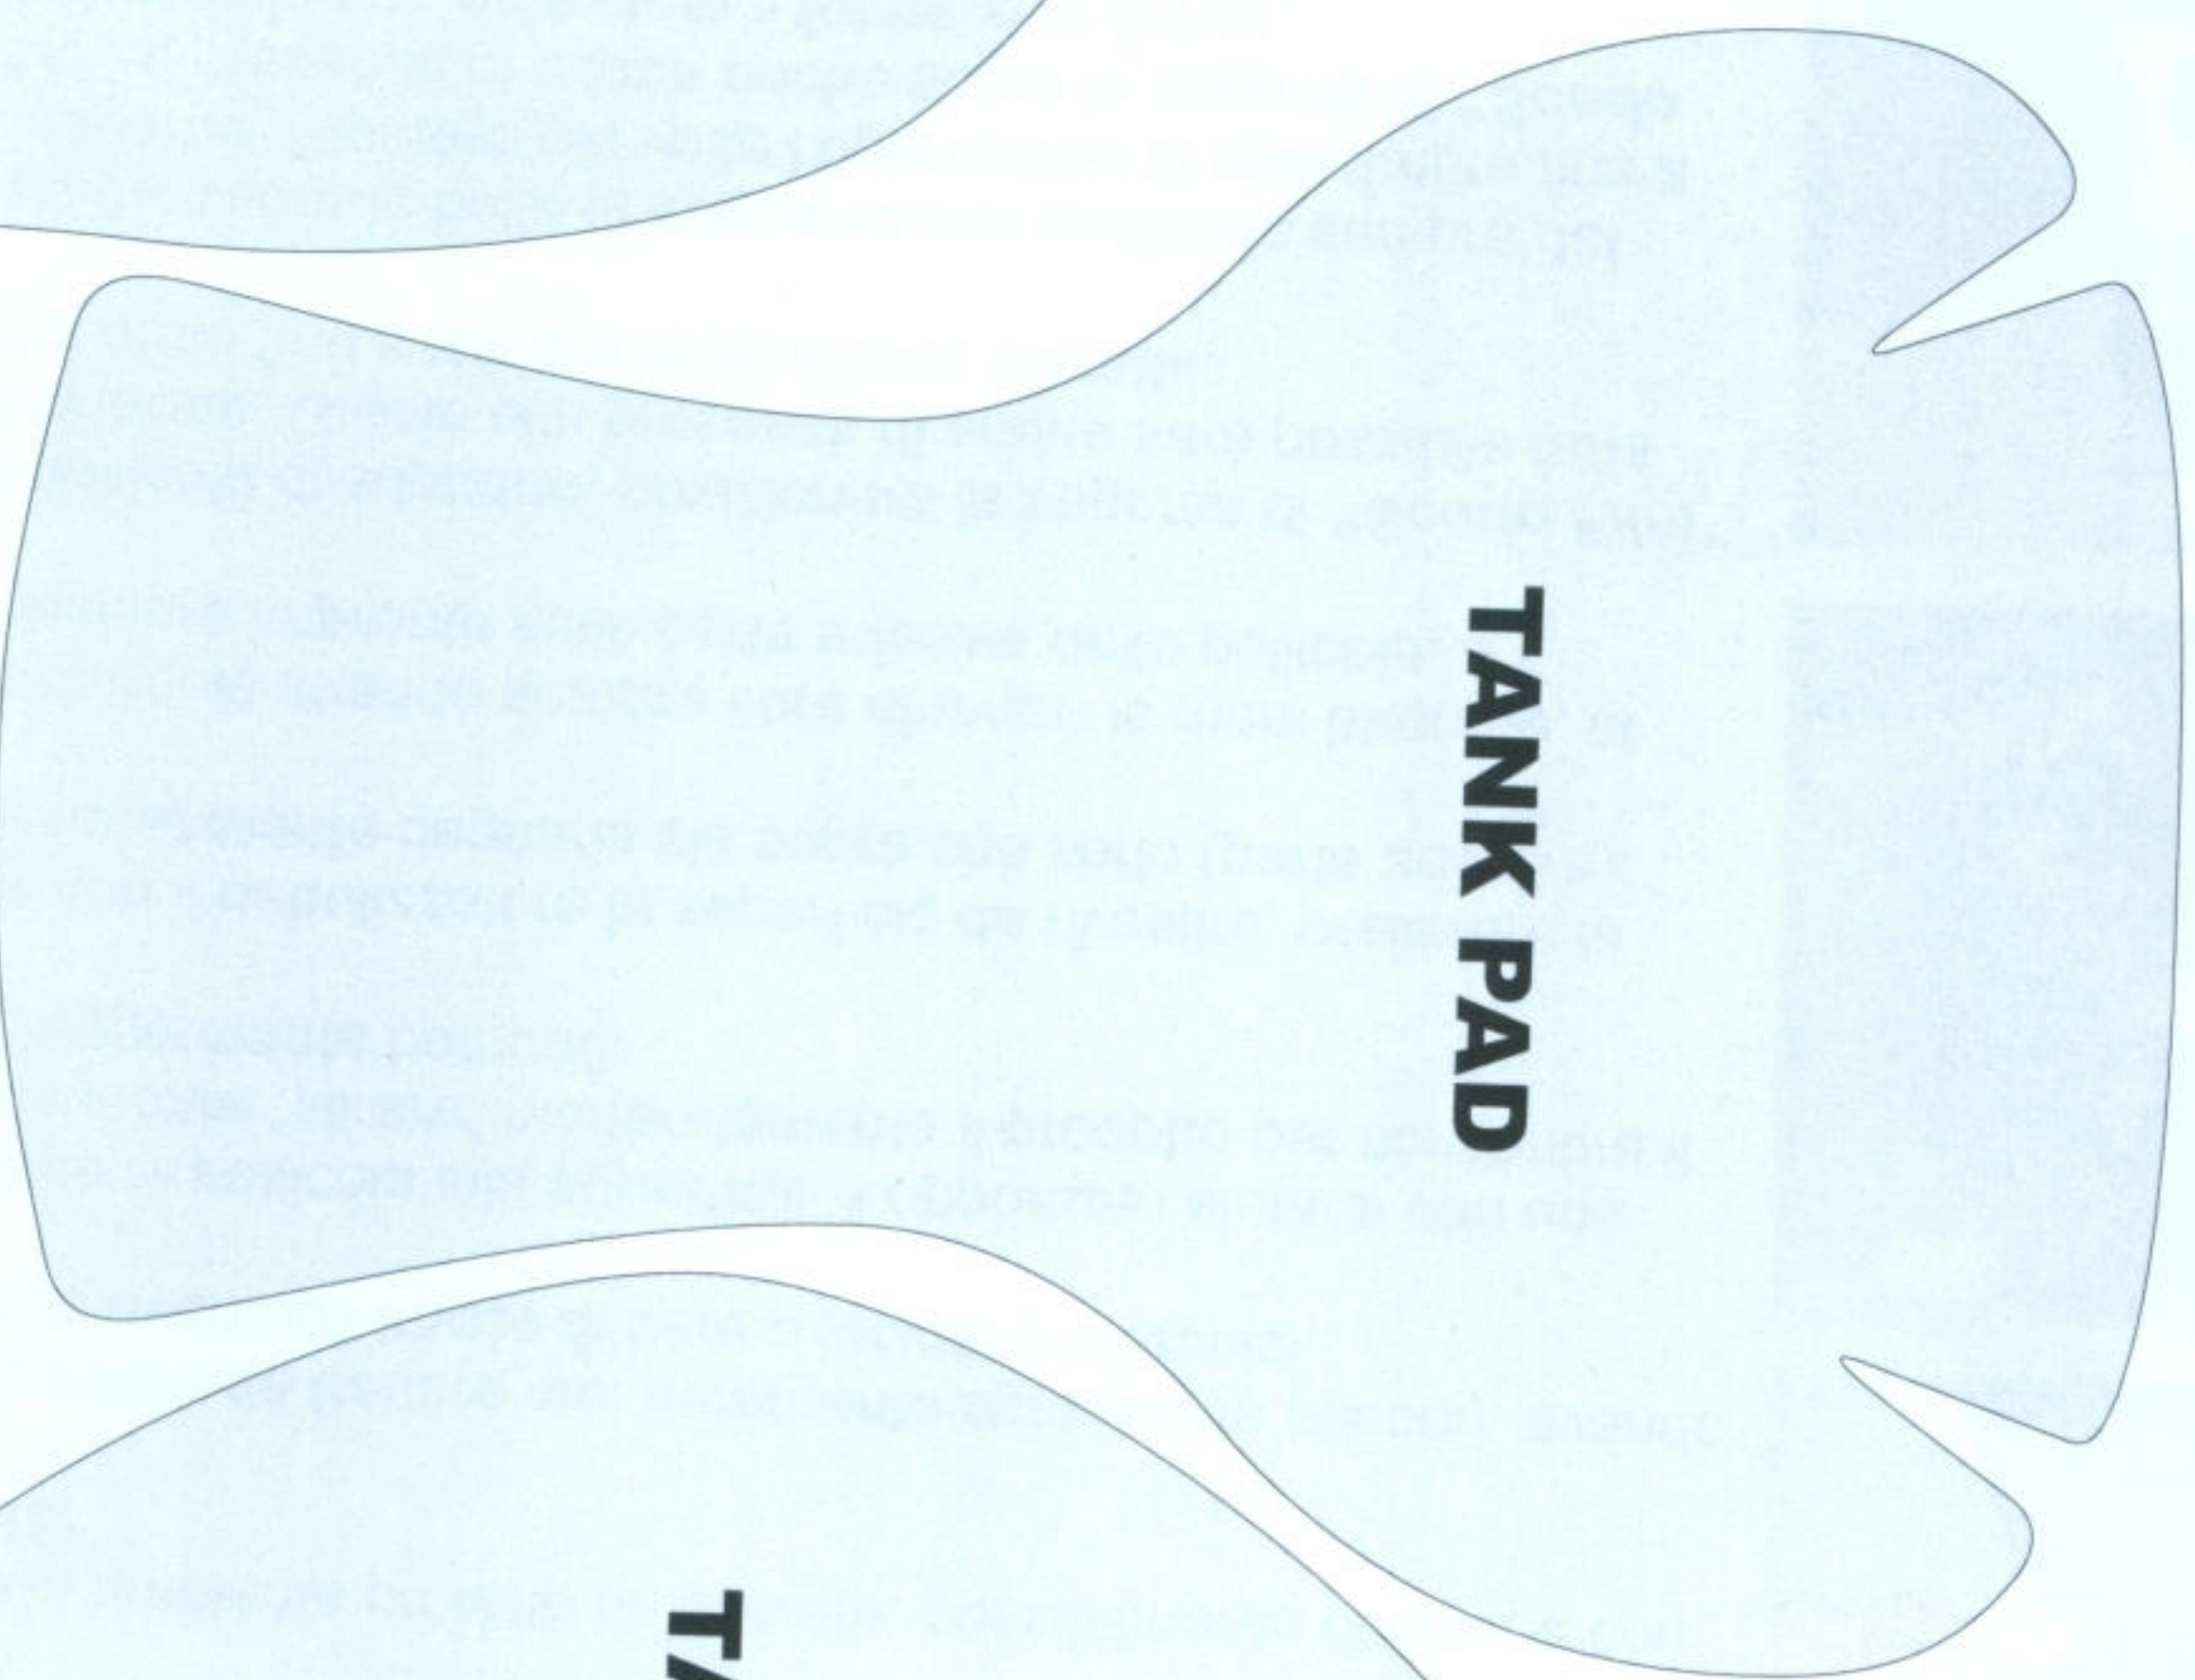
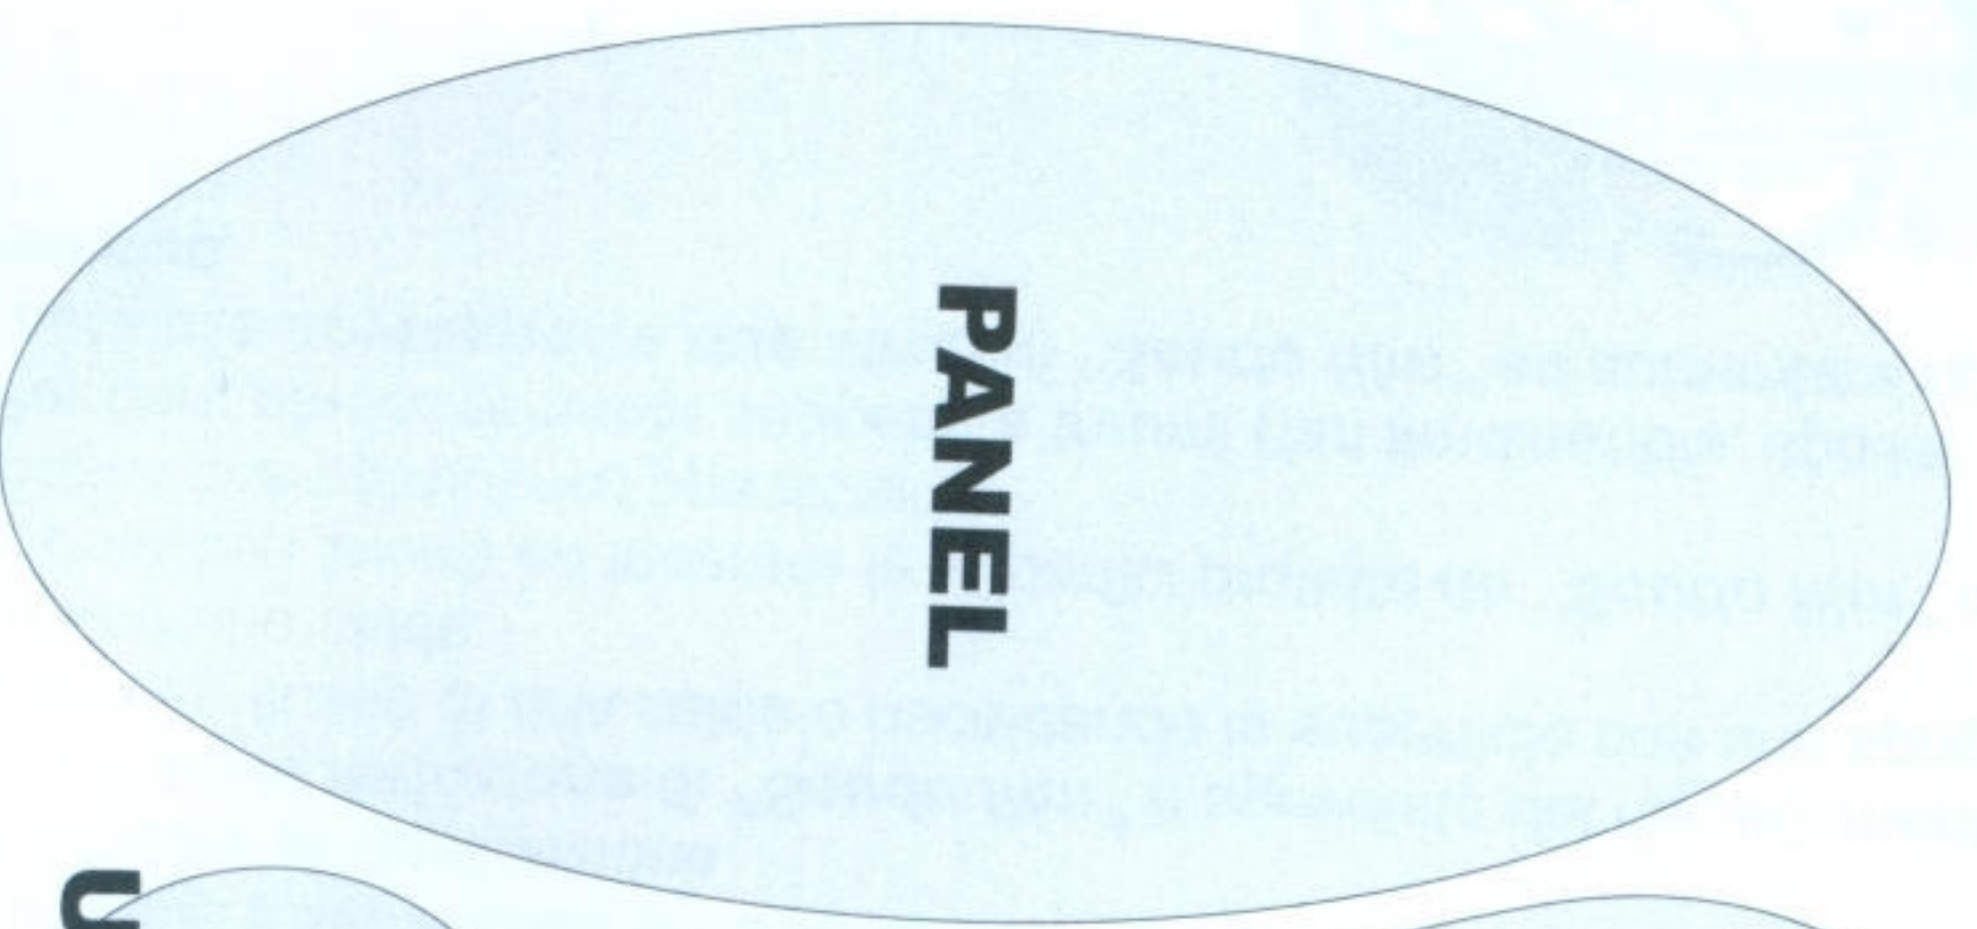


# **KIT UNIVERSALE**

## **16040 - FULL KIT**

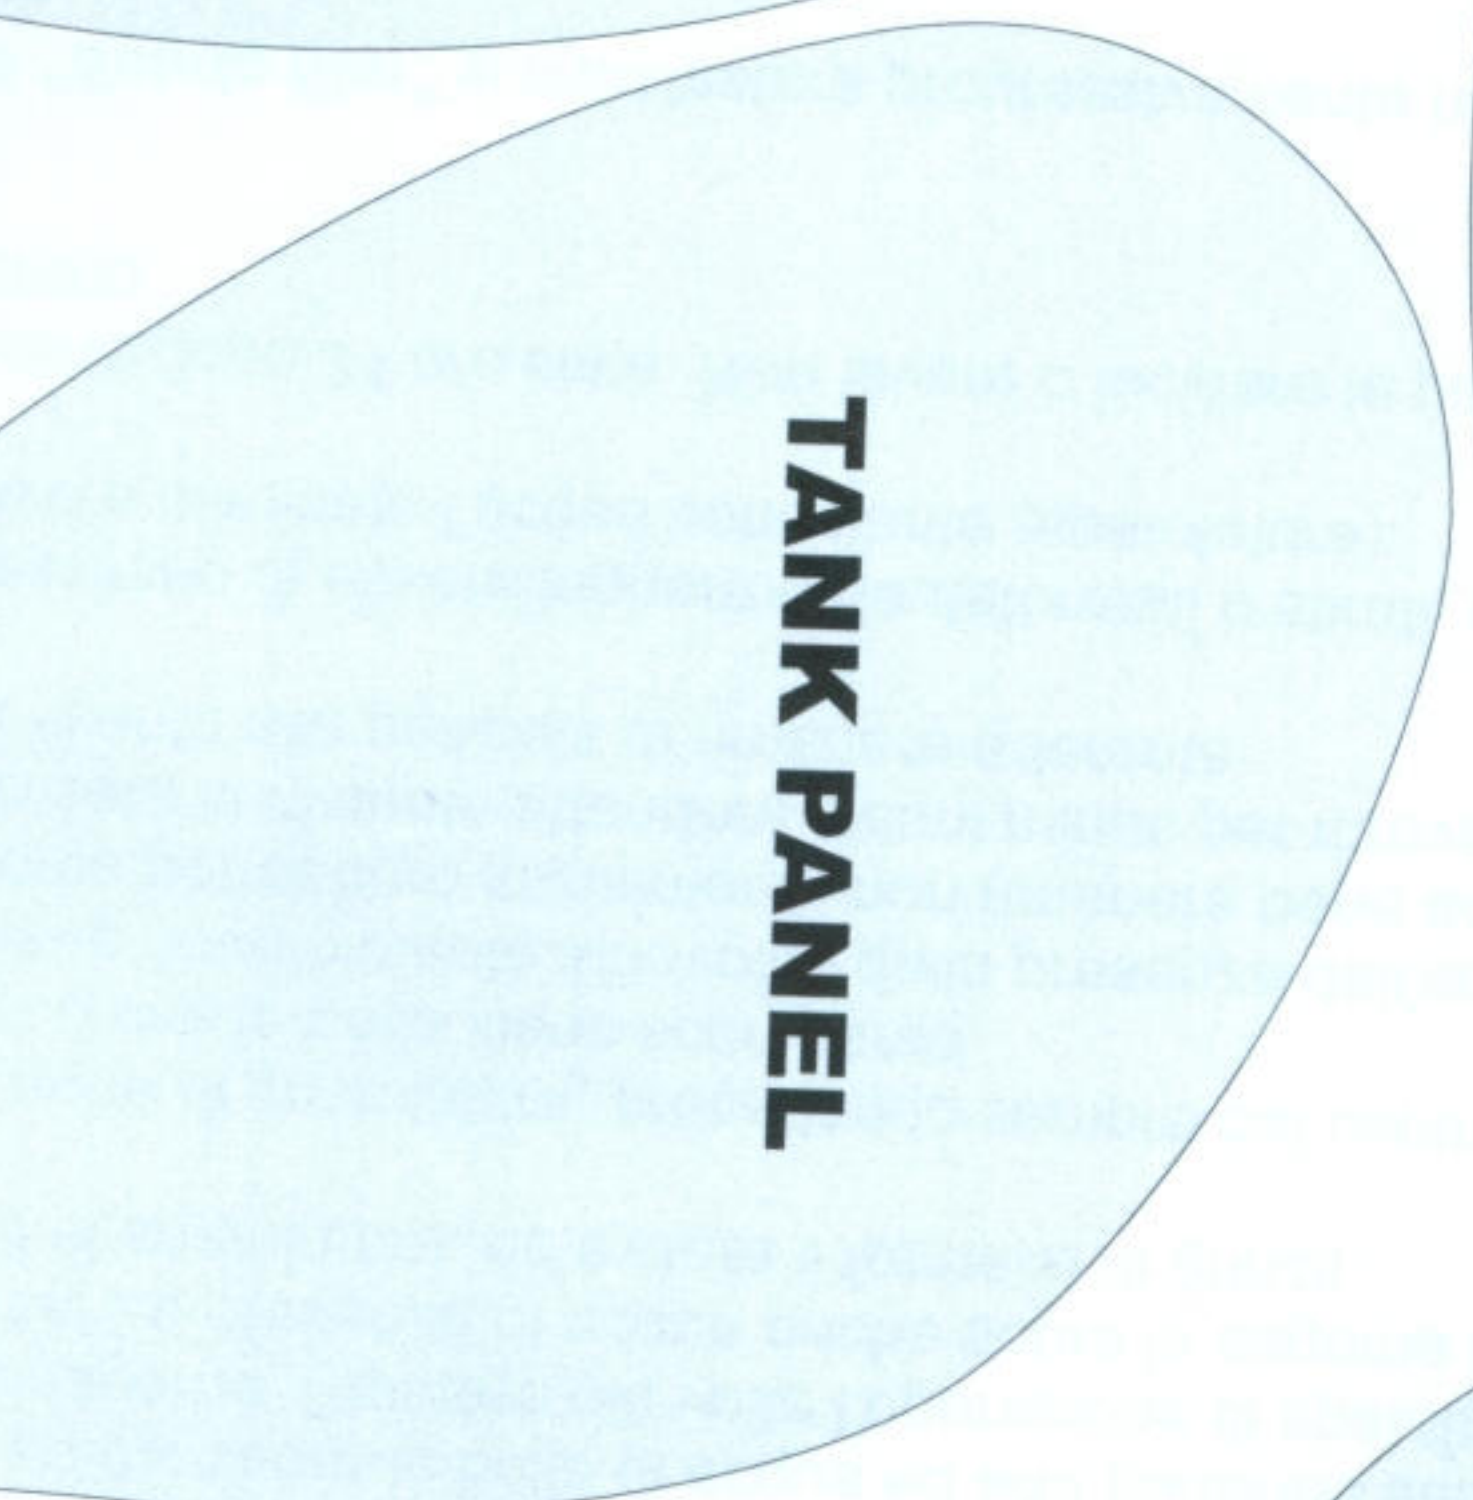

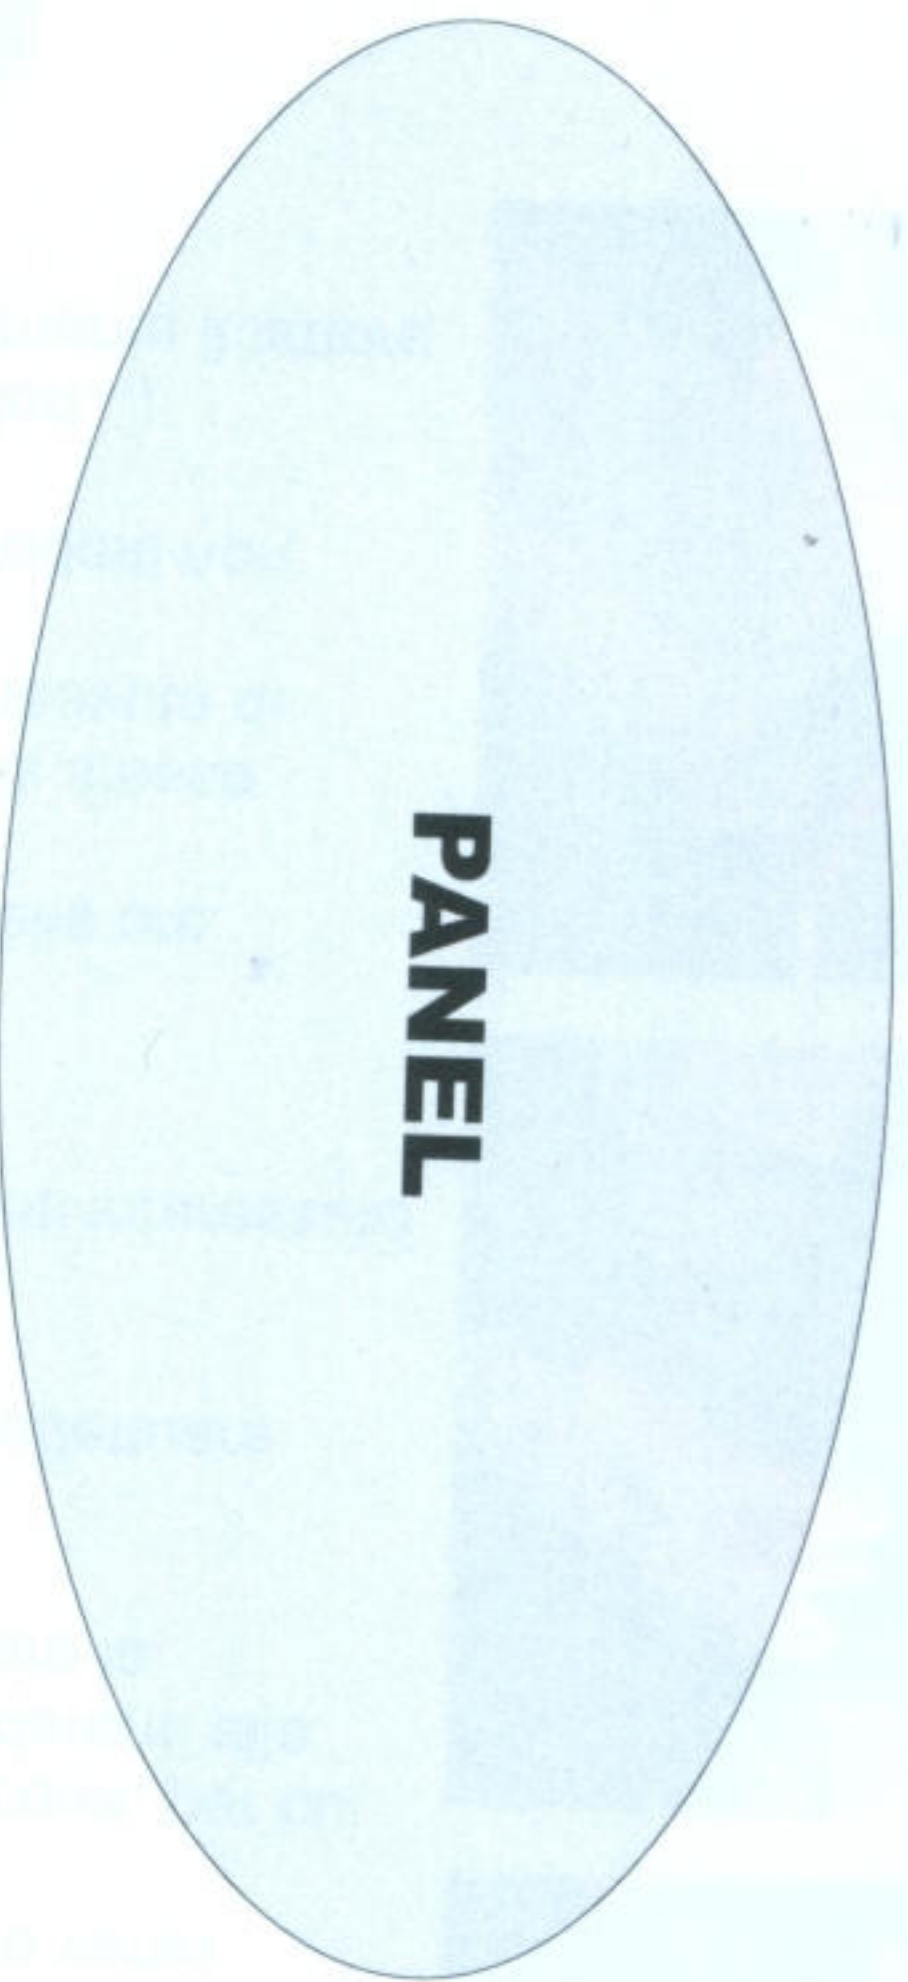

## ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE SAGOME PRETAGLIATE

“**Scudo film**” è un film plastico appositamente formulato per proteggere da piccoli urti ed abrasioni superfici lisce. Le sue caratteristiche tecniche ne facilitano il montaggio, infatti essendo particolarmente morbido ed elastico, può essere stirato e modellato anche su superfici curve o leggermente bombate.

**Materiale necessario:** spatolino di gomma, detergente (alcool), spruzzatore d'acqua, Soluzione di acqua e shampo 1% (utilizzare Baby Shampo Jonson).

“**Scudo film**” deve essere applicato seguendo scrupolosamente le seguenti istruzioni:

- Individuare le sagome ed il loro posizionamento sulla moto.
- Preparare in uno spruzzatore (nebulizzatore) una soluzione di acqua e sciampo neutro all'1%
- Effettuare l'applicazione in un ambiente protetto da polvere, possibilmente chiuso, e con temperatura non inferiore a 16°.
- Pulire accuratamente la superficie da trattare con detergente sgrassante (alcool), avendo cura di eliminare perfettamente eventuali tracce di cere o lucidanti siliconici.
- Per fare aderire perfettamente la pellicola alla superficie è opportuno aiutarsi con una spatola di gomma. È possibile inoltre “stirare” moderatamente il prodotto per consentire il rivestimento di pezzi curvi o leggermente bombati.
- Bagnare abbondantemente con il nebulizzatore la superficie da rivestire, prelevare la pellicola adesiva e contemporaneamente bagnarla sia sopra che sotto (parte adesiva).
- Prelevare e maneggiare la pellicola avendo sempre cura di avere le mani bagnate, al fine di evitare di sporcare o lasciare impronte sulla parte adesiva della pellicola.
- Dopo averla rimossa dalla pellicola di supporto, posizionare la sagoma di “**Scudo Film**” e centrarla nella maniera desiderata. Grazie alla presenza di acqua sarà possibile farla scivolare sulla superficie della moto fino a trovare la posizione corretta.
- Procedere con la spatola ad eliminare le bolle di acqua ed aria partendo sempre dal centro verso l'esterno delle sagome. Ripetere più volte l'operazione di spatolatura fino a che le bolle siano scomparse. La presenza di acqua anche sopra la sagoma di “**Scudo Film**” faciliterà l'operazione di spatolatura, ed eviterà il formarsi di grinze.
- Ripetere più volte l'operazione di spatolatura, procedendo sempre dal centro verso l'esterno delle sagome, fino a che le bolle siano scomparse. L'adesività momentanea viene notevolmente affievolita dalla presenza dell'acqua, per cui alcuni particolari delle sagome potrebbero inizialmente non rimanere bene aderenti alla carrozzeria. In questo caso sarà sufficiente attendere alcuni minuti per ritrovare la maggiore adesività, che consenta alla pellicola di rimanere aderente.
- Se alcuni particolari necessitano di essere leggermente deformati o stirati, effettuare questa operazione dopo avere eliminato l'acqua sottostante (spatolatura).
- L'adesione definitiva avviene dopo 24 ore circa. Non lavare o lucidare le parti interessate durante questo lasso di tempo.

### Note:

- La totale **trasparenza** di “**Scudo film**” si manifesterà progressivamente nelle ore successive all'applicazione.
- L'eventuale **rimozione** di “**Scudo film**” è agevolata dal riscaldamento della stessa tramite un flusso di aria calda o riscaldando la superficie con una spugna imbevuta di acqua molto calda.
- È possibile lavare ed incerare le superfici protette da “**Scudo film**” con prodotti non abrasivi che potrebbero opacizzare.
- Per parti particolarmente soggette a traumi (fari fendinebbia, spoiler anteriori...). È possibile **sovrapporre due strati** di “**Scudo film**” ed aumentare notevolmente il fattore protettivo.

